



SF 300SE



Data

Spänning:..... 115 VAC/230 V 1N~
 Frekvens: 50/60 Hz
 Motoreffekt:..... 2 x 1,0 kW
 Märkström:..... 8.5 A
 Max vakuum: 21 kPa
 Luftflöde:..... 160/280 m³/h
 Filter: 3-lagers Filter (Grov, Fin och Mikro-
 filter), med en avskiljningsgrad på
 99,95% för partiklar >0,0003 mm.
 Kolfilter finns som tillbehör.

Handhavande

Sätt på slangen på Svetsröksfiltrets inloppsrör och den andra ändan på munstycket.

SF 300SE har två hastigheter, läge 1 ger ca 160 m³/h och är lämplig för lätt svetsning medan läge 2 som ger ca 280 m³/h är lämplig för tyngre svetsning eller för två arbetsplatser med lätt svetsning.

Underhåll

SF 300SE har en gnistfälla som sitter i filtergaveln, bakom inloppsröret. Denna är lätt åtkomlig genom att excenterlåsen lossas och gaveln lyfts av. Gnistfällan bör kontrolleras och rengöras regelbundet.

Filterbyte

När Filtret är fullt tänds filterbyteslampan på enhetens ovansida. Observera att SF 300SE är utrustad med en automatisk avslagningsfunktion som slår av ström-tillförseln till motorerna en kort tid efter det att filterbyteslampan har tänts om ej filterbyte skett.



Byt alltid ut ett fullt filter. Rengöring skadar filtret och orsakar motorhaveri.

Service


Efter en driftstid på 1000-1200 timmar måste kolborstarna i motorerna bytas. Detta utförs hos eran återförsäljare.

Felsökning

Motorerna slår av vid fullt filter, en stund efter det att filterlampan tänts. Efter byte av filter skall svetsröksfiltret åter starta upp. Har inte filterlampan tänts innan Svetsröksfiltret slår av är antingen kolborstarna slut eller filterlampan trasig.

Kontakta återförsäljare för service.

Sprängskiss

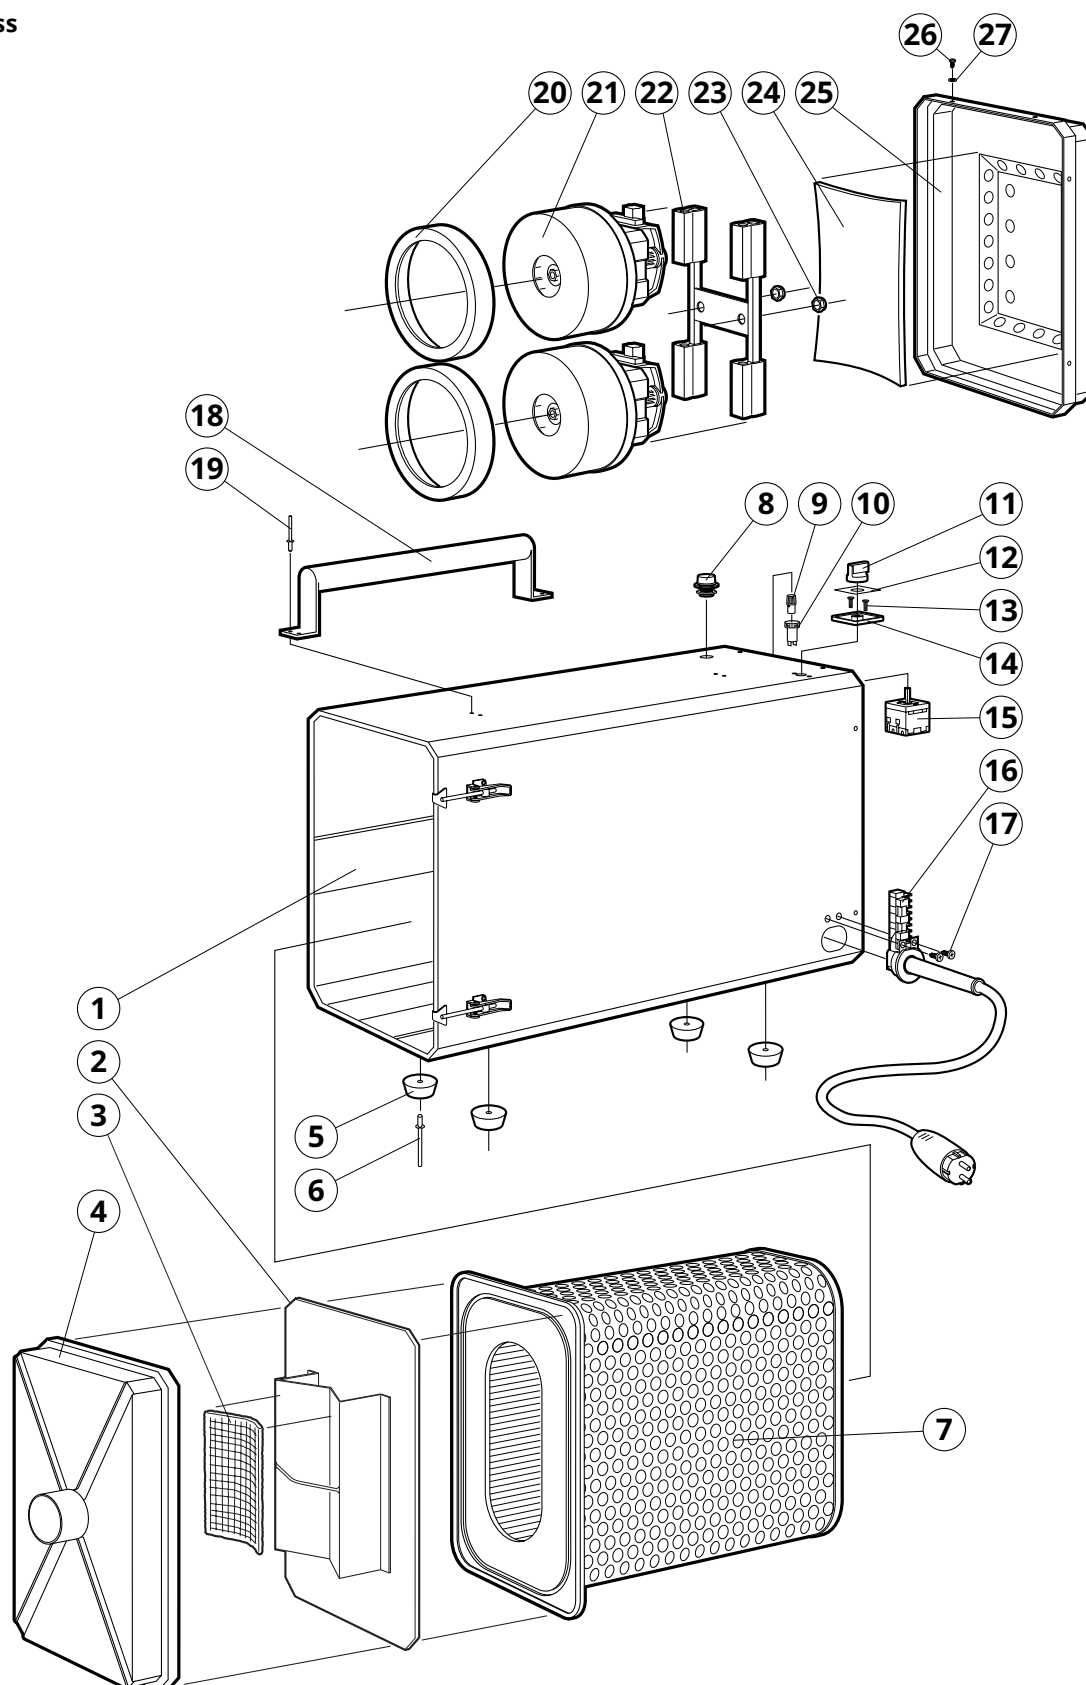

PUNKTUTSUG • AVGASUTSUG • FLÄKTAR • FILTER • DRAPERIER • STYRAUTOMATIK

FUMEX

G:a Burträskvägen 48, 931 92 Skellefteå • Telefon: 0910-361 80 • E-post: info@fumex.se

www.fumex.se